


Entfernen Sie die iWoc- Befestigungsschraube aus dem Oberrohr und entfernen Sie den Schaltknopf.





Ziehen Sie die Verbindung zwischen iWoc und Akku heraus.

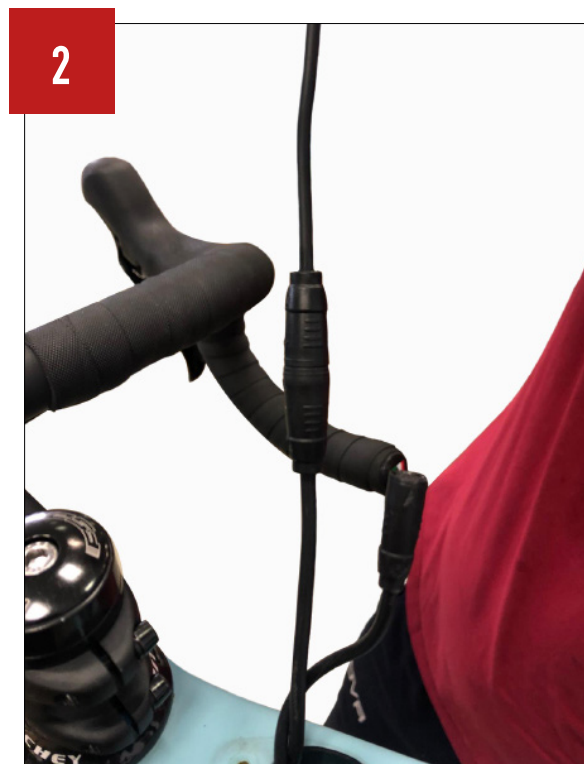


Verbinden Sie die Akku-Anschlussstelle mit der entsprechenden Anschlussstelle des ANT+-Umbausatzes.



Verbinden Sie die übrige Anschlussstelle des ANT+-Umbausatzes mit dem iWoc-Schaltknopf.

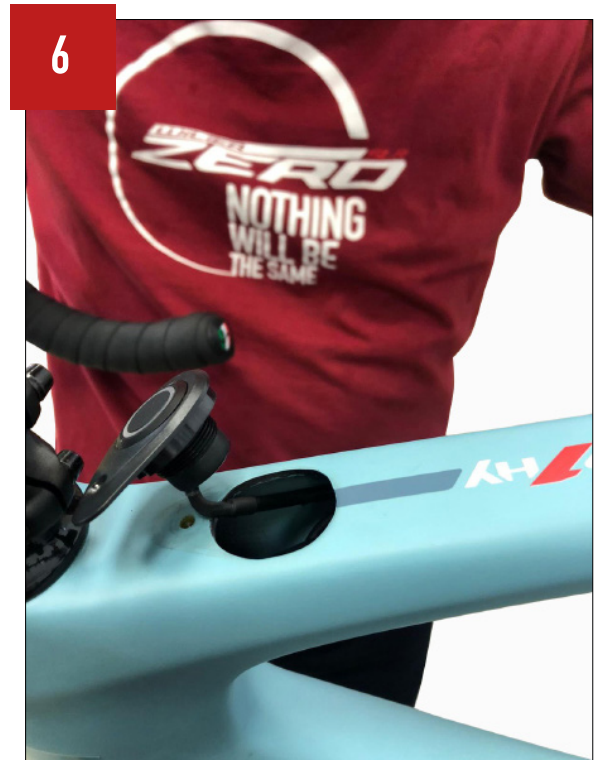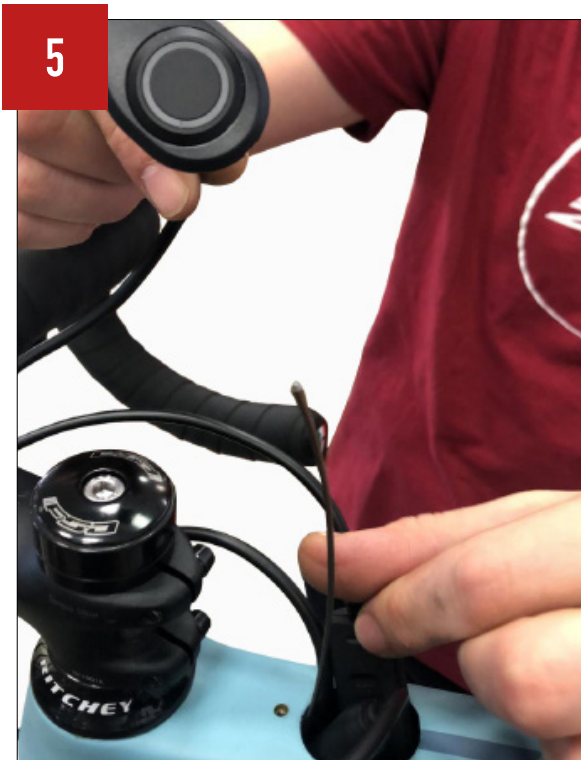

(5+6) Setzen Sie alle Anschlüsse innerhalb des Oberrohrs ein. Wenden Sie Kunststoffmaterial an, um die Anschlüsse umzuwickeln, sodass jeglicher Lärm vermieden wird.

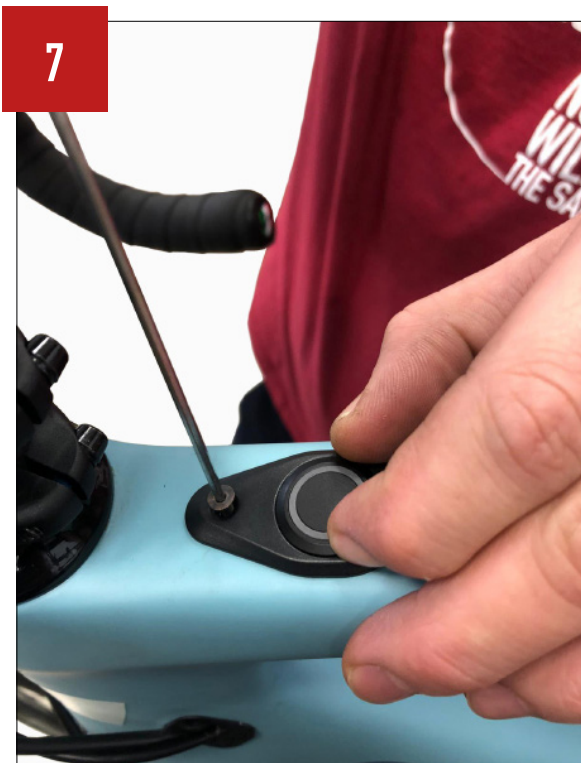

Positionieren Sie den iWoc-Schaltknopf auf das Oberrohr wieder und befestigen Sie ihn mit der Befestigungsschraube.