

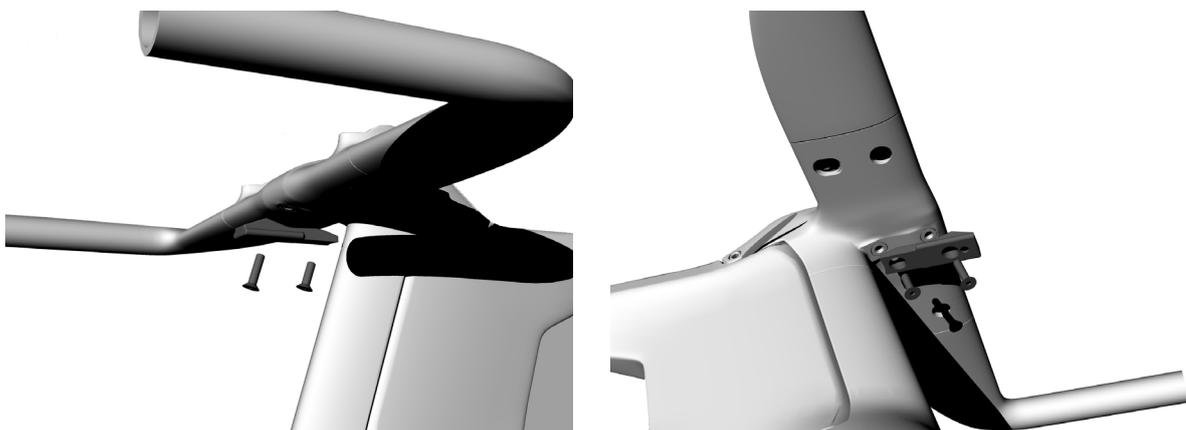
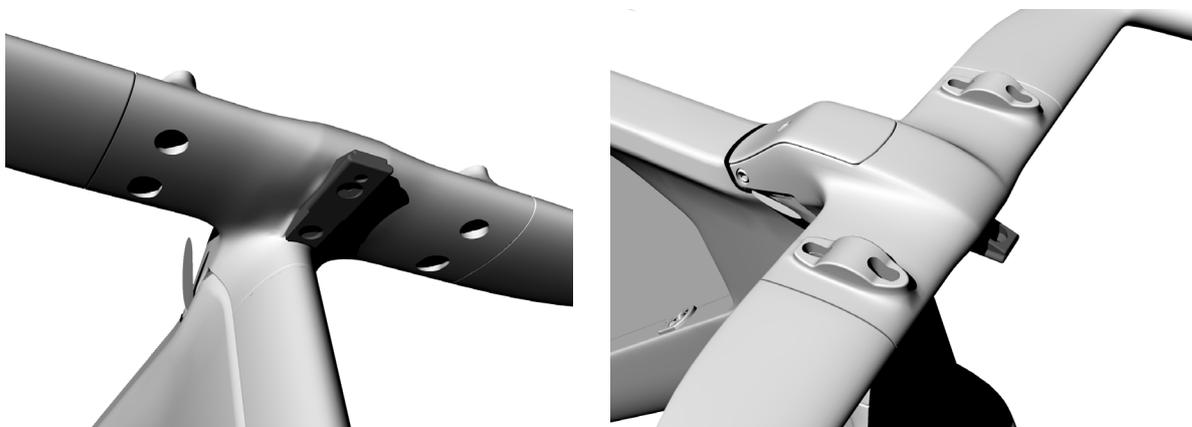
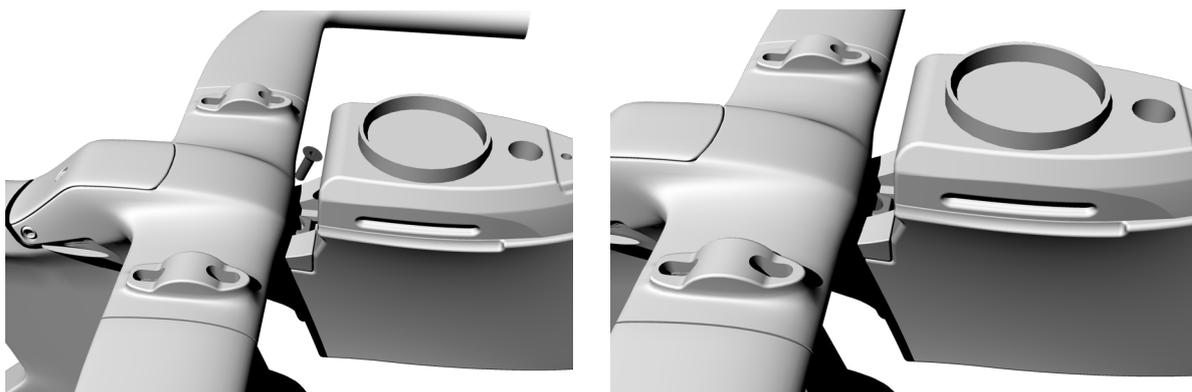


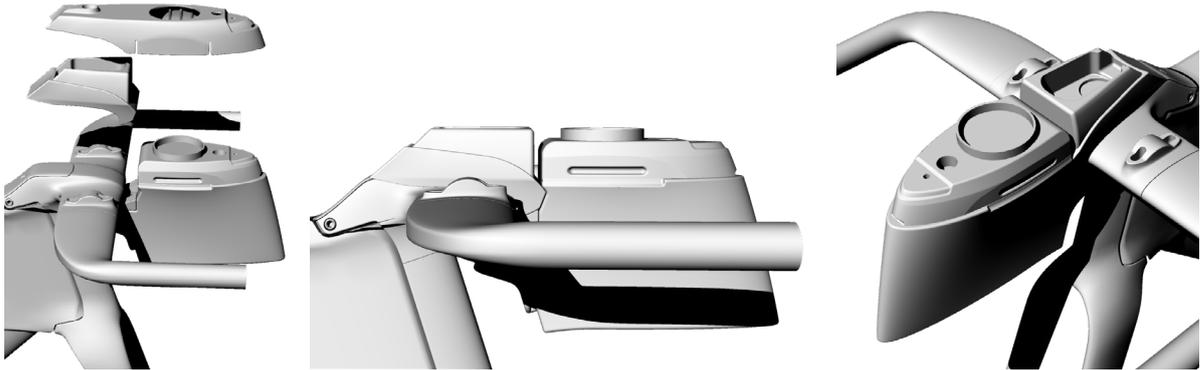

**GUIDA ASSEMBLAGGIO SISTEMA IDRATAZIONE TURBINE**

**1 FISSARE LA GUIDA ALLA PIEGA MANUBRIO INSERENDO LE DUE VITI NEGLI APPOSITI FORI****2 ASSICURARSI CHE LA GUIDA SIA FISSATA E CHE RIMANGA UN ULTIMO FORO DISPONIBILE NELLA PARTE FRONTALE.****3 FISSARE LA BORRACCIA ALLA GUIDA, AVVITANDO LA VITE NEL FORO FRONTALE.**

**4** POSIZIONARE LA SPUGNA TRA BORRACCIA E ATTACCO MANUBRIO**5** POSIZIONARE LA COVER DELLA BORRACCIA E FISSARLA PER MEZZO DELL'APPOSITA VITE**6** IL SISTEMA DI IDRATAZIONE È COSÌ INSTALLATO SU TURBINE

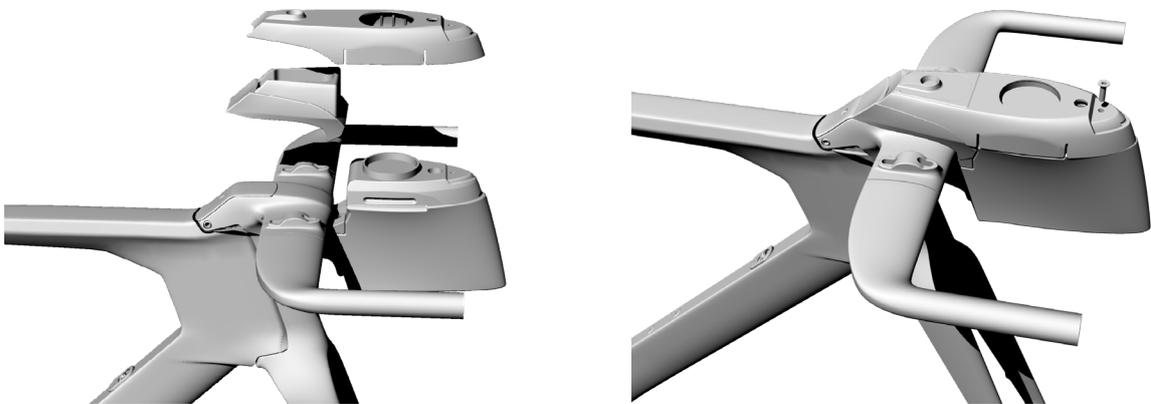