


1
Desserrer la vis de fixation du bouton iWoc sur le tube horizontal et enlever le bouton.





2
Extraire la connexion entre l'iWoc et la batterie

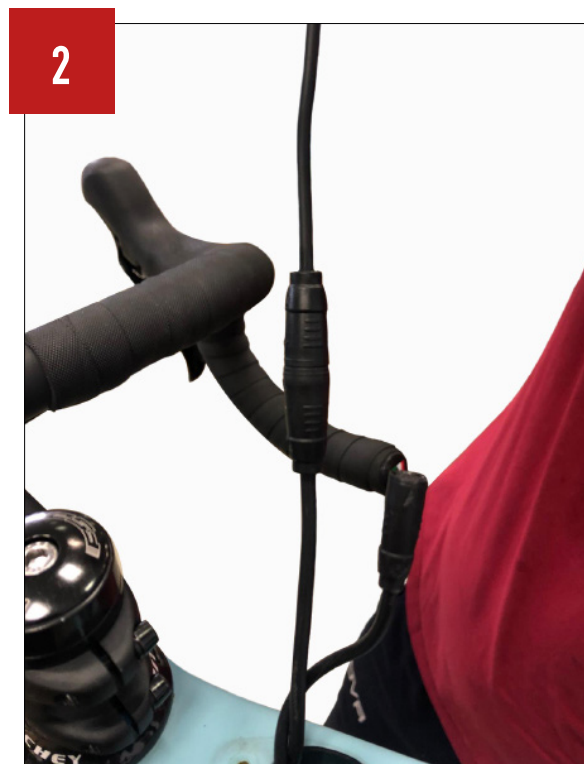


3
Raccorder le connecteur de la batterie au connecteur correspondant du kit de conversion ANT+



4
Raccorder l'autre connecteur du kit de conversion ANT+ au bouton iWoc.

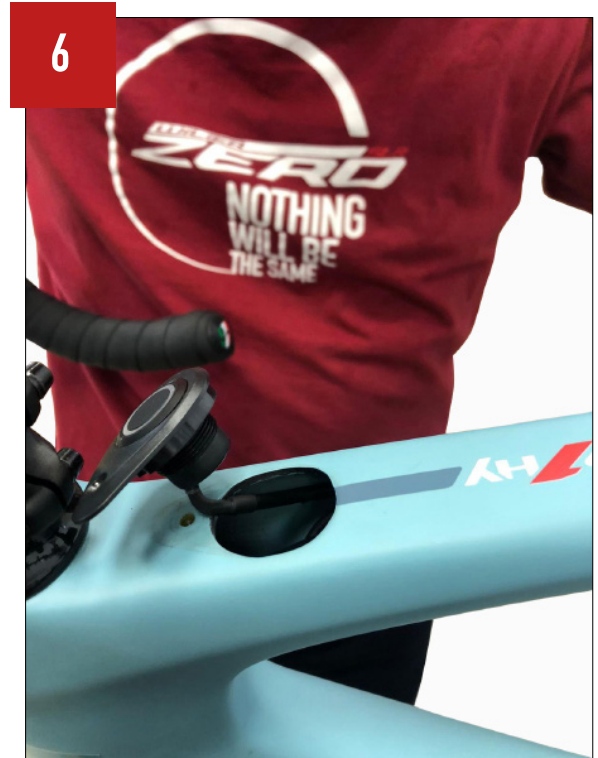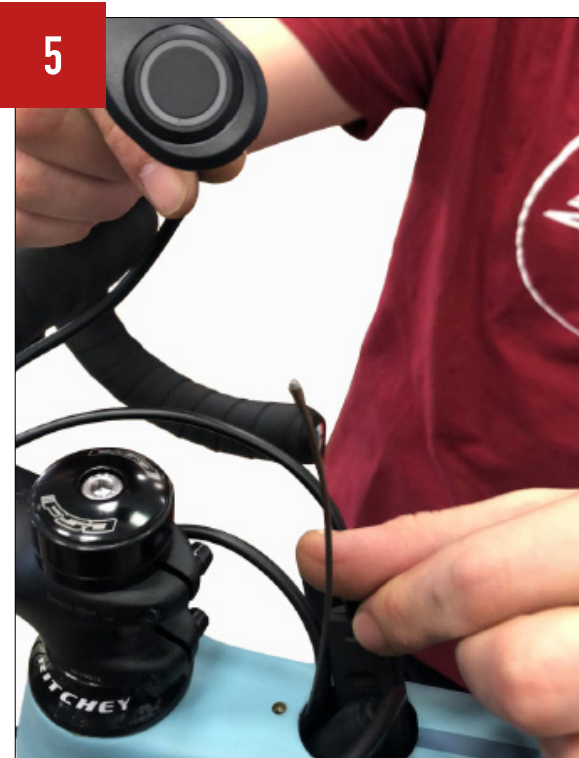

(5+6) Placer toutes les connexions à l'intérieur du tube horizontal. Utiliser un matériau plastique pour envelopper les connexions afin d'éviter tout bruit.

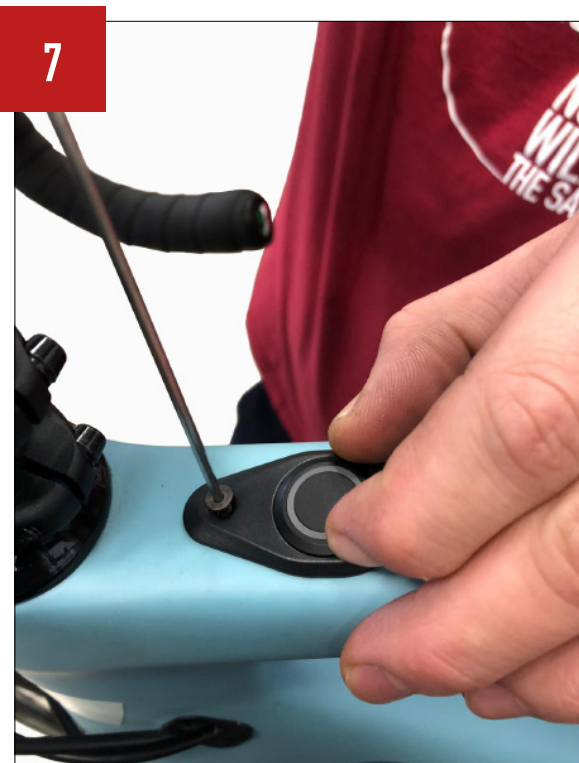

Remettre en place le bouton iWoc sur le tube horizontal et le bloquer à l'aide de la vis de fixation.