



1
Rimuovere la vite di chiusura dell'iWoc al tubo orizzontale e rimuovere il pulsante





2
Estrarre la connessione tra iWoc e batteria

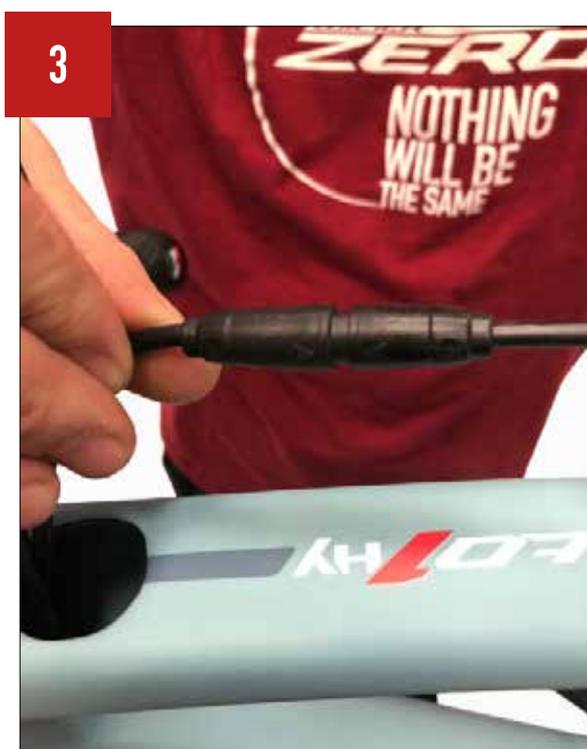


3
Collegare il connettore della batteria al corrispettivo del kit di conversione ANT+

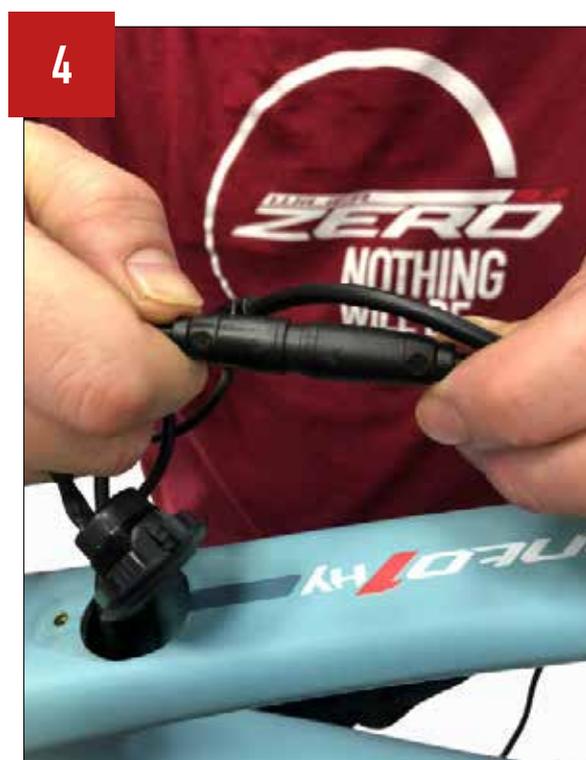

4
Collegare il rimanente connettore del kit di conversione ANT+ al pulsante iWoc

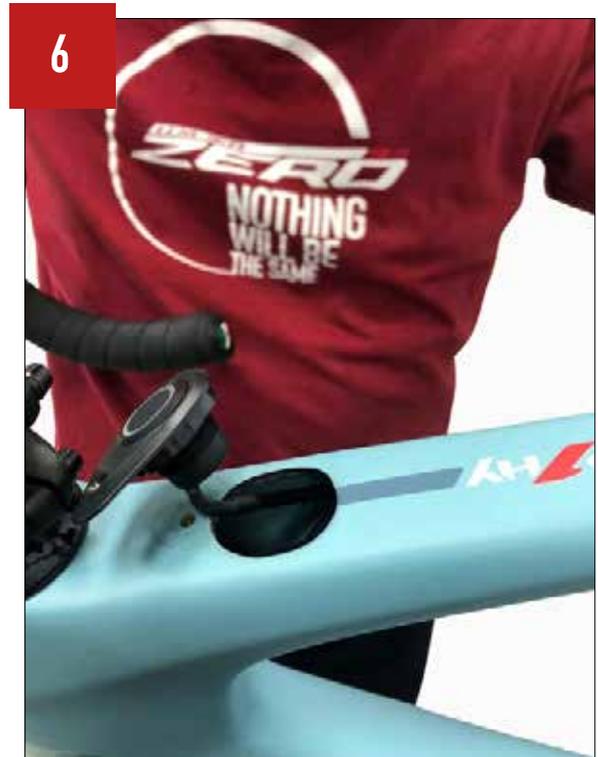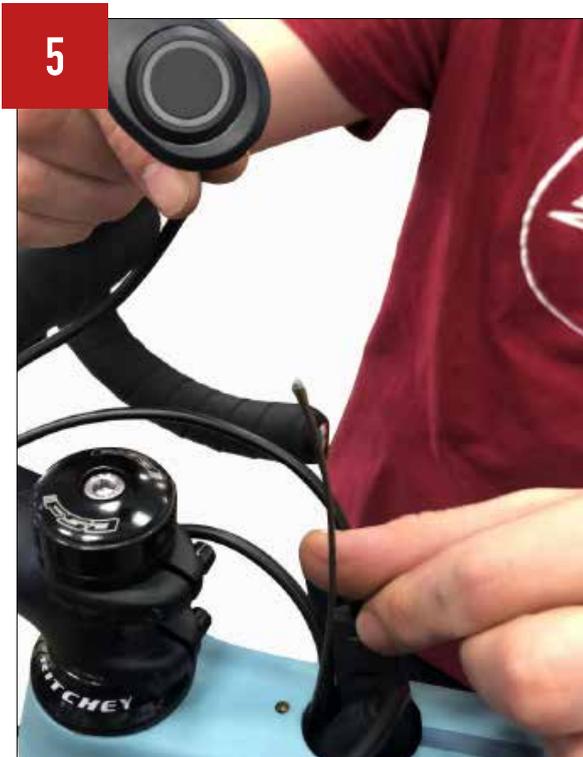

(5+6) Posizionare tutte le connessioni all'interno del tubo orizzontale. Servirsi di materiale plastico per avvolgere le connessioni, in modo da evitare eventuali rumori

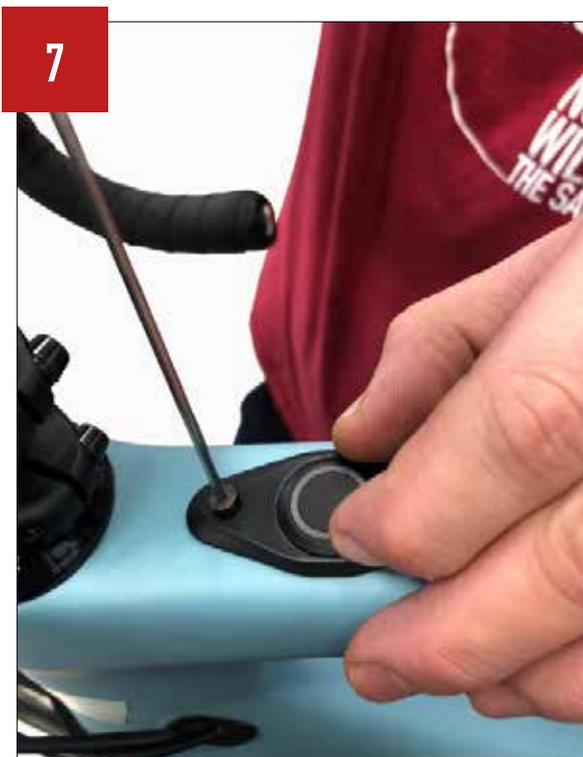

Riposizionare il pulsante iWoc sul tubo orizzontale e fissarlo con la vite di chiusura