




1
Quitar el tornillo de cierre del iWoc del tubo superior y retirar el botón.

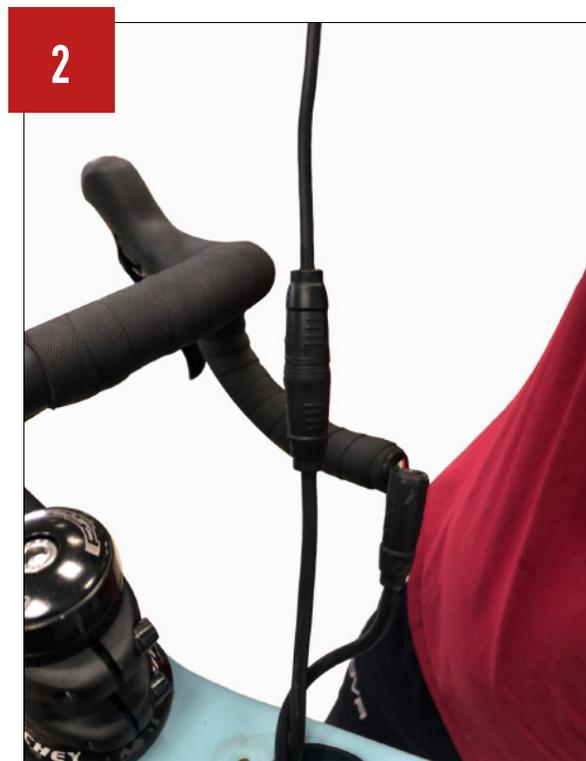



2
Extraer la conexión entre el iWoc y la batería.

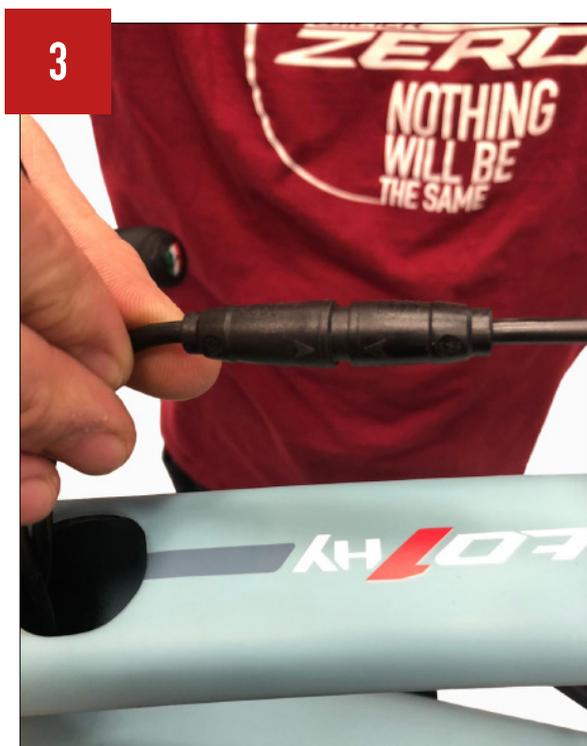


3
Conectar el conector de la batería al del kit de conversión ANT+

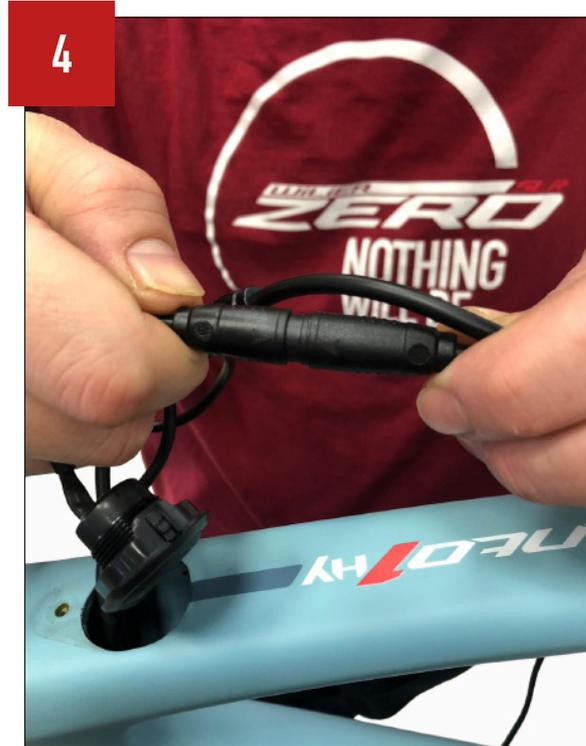

4
Conectar la otra parte del conector del kit de conversión ANT+ al botón iWoc.

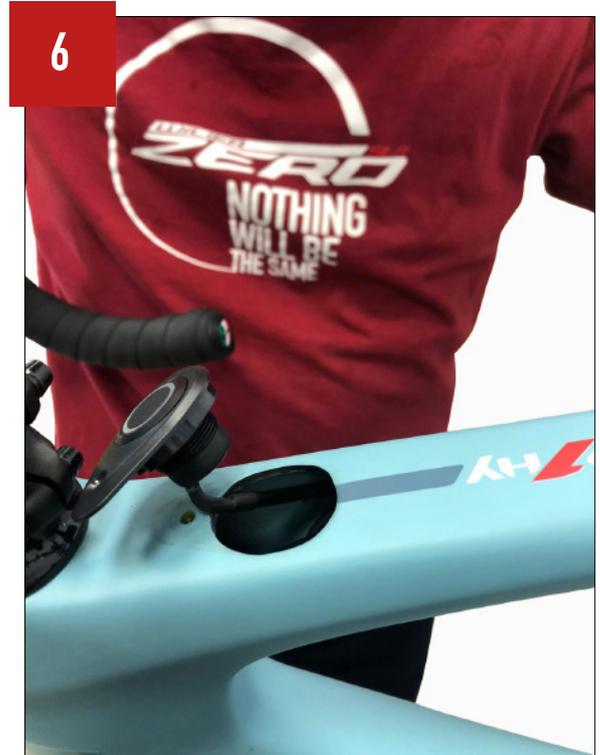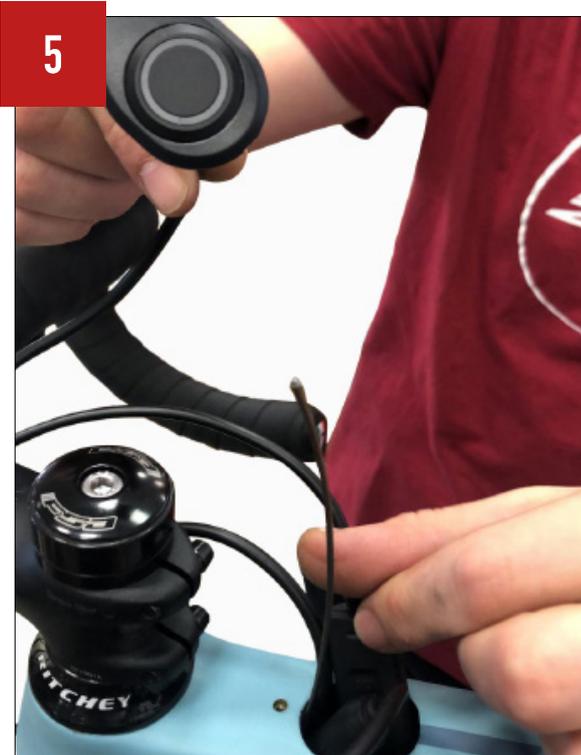

(5+6) Insertar las conexiones dentro del tubo superior. Recubrir las conexiones con material plástico para evitar posibles ruidos.

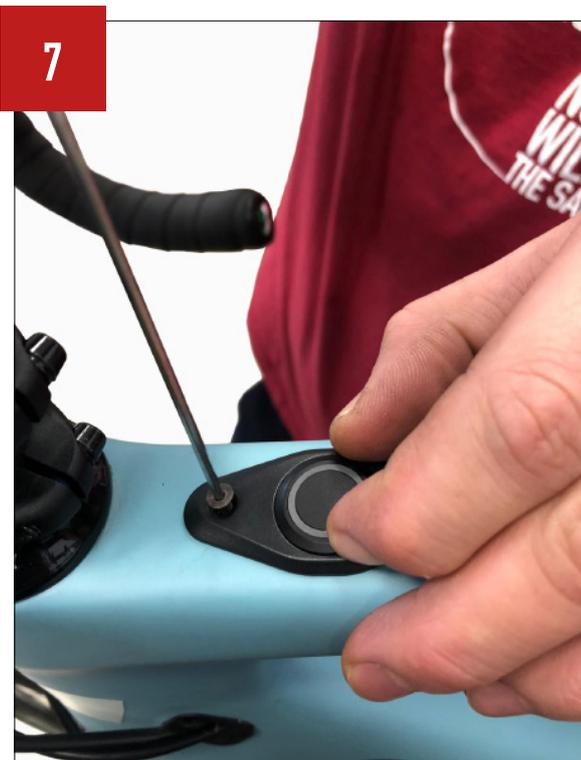

Volver a colocar el botón iWoc en el tubo superior y fijar con el tornillo de cierre.